


RC-40 Comando Remoto

O comando RC-40 combina dois pares de botões (A&B e 1&2), podendo ser usado para actuar múltiplos dispositivos sem fios Jablotron. Por exemplo, um comando RC-40 pode controlar um alarme de casa e abertura de um portão quando combinado com receptores do tipo UC-XXX. Com receptores deste tipo pode controlar até seis dispositivos distintos.

O RC-40 pode enviar 6 comandos (A,B,1,2,A+B,1+2), possuindo uma característica única que é o bloqueio do teclado (por forma a prevenir a sua utilização accidental ou sem autorização). O comando remoto RC-40 é compatível com o seguintes produtos Jablotron:

- Alarmes via rádio: JA-6x (COMFORT, PROFI & MAESTRO)
- Receptores universais: UC-216, UC-222, UC-280 & UC-281
- Interruptor de parede via rádio: UC-230
- Indicador acústico sem fios e minialarme: UC-260
- Alarmes auto: CA-32x ACCENT e CA-10 REX
- Fecho centralizado auto: CL-301 e CL-302

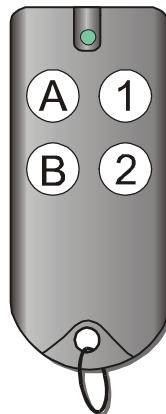

Bloqueio do teclado do comando remoto RC-40

Para habilitar função de bloqueio retirar o parafuso e abrir o comando e remover a pilha. De seguida, premir o botão A e enquanto é pressionado colocar novamente a pilha até que o LED indicador acenda. Fechar o comando e apertar o parafuso.

Para bloquear as teclas, premir simultaneamente quaisquer 2 botões diagonais (A+2 ou B+1) até que o LED acenda. Todos os botões estão bloqueados. O LED piscará rapidamente sempre que algum botão seja premido, sem contudo enviar qualquer sinal rádio.

Para desbloquear as teclas premir quaisquer 2 teclas diagonais simultaneamente.

Para cancelar função de bloqueio – repetir o mesmo procedimento para habilitar função (ver acima), o cancelamento é indicado pelo acender do LED.

Registo do comando RC-40 num receptor

Ler com atenção instruções constantes nos receptores. Se é exigido o premir simultâneo de A+B para registar o comando (por exemplo numa central de alarmes JA-6x), pode usar os botões A+B e também 1+2. Desta forma, o RC-40 pode ser registado como dois comandos distintos (botões da esquerda A+B e botões da direita 1+2).

Substituição de pilha

Quando a bateria se encontra fraca e a gama de distância de operação do comando fica mais reduzida, substituir a pilha por uma nova do tipo L1016.

Especificações

Alimentação	<i>pilha 6V (tipo L1016)</i>
Duração pilha	<i>tipicamente 1 ano</i>
Frequência operação	<i>433.92 MHz</i>
Comunicação rádio	<i>digital floating code</i>
Bloqueio teclado	<i>opcional</i>
<i>De acordo com EN ETSI 300220, ETS 300683 e EN 50134.</i>	

© Copyright 2004




RC-40 Comando Remoto

O comando RC-40 combina dois pares de botões (A&B e 1&2), podendo ser usado para actuar múltiplos dispositivos sem fios Jablotron. Por exemplo, um comando RC-40 pode controlar um alarme de casa e abertura de um portão quando combinado com receptores do tipo UC-XXX. Com receptores deste tipo pode controlar até seis dispositivos distintos.

O RC-40 pode enviar 6 comandos (A,B,1,2,A+B,1+2), possuindo uma característica única que é o bloqueio do teclado (por forma a prevenir a sua utilização accidental ou sem autorização). O comando remoto RC-40 é compatível com o seguintes produtos Jablotron:

- Alarmes via rádio: JA-6x (COMFORT, PROFI & MAESTRO)
- Receptores universais: UC-216, UC-222, UC-280 & UC-281
- Interruptor de parede via rádio: UC-230
- Indicador acústico sem fios e minialarme: UC-260
- Alarmes auto: CA-32x ACCENT e CA-10 REX
- Fecho centralizado auto: CL-301 e CL-302

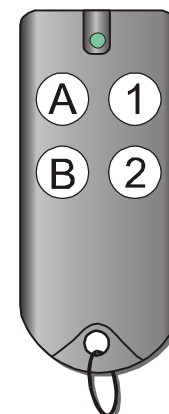

Bloqueio do teclado do comando remoto RC-40

Para habilitar função de bloqueio retirar o parafuso e abrir o comando e remover a pilha. De seguida, premir o botão A e enquanto é pressionado colocar novamente a pilha até que o LED indicador acenda. Fechar o comando e apertar o parafuso.

Para bloquear as teclas, premir simultaneamente quaisquer 2 botões diagonais (A+2 ou B+1) até que o LED acenda. Todos os botões estão bloqueados. O LED piscará rapidamente sempre que algum botão seja premido, sem contudo enviar qualquer sinal rádio.

Para desbloquear as teclas premir quaisquer 2 teclas diagonais simultaneamente.

Para cancelar função de bloqueio – repetir o mesmo procedimento para habilitar função (ver acima), o cancelamento é indicado pelo acender do LED.

Registo do comando RC-40 num receptor

Ler com atenção instruções constantes nos receptores. Se é exigido o premir simultâneo de A+B para registar o comando (por exemplo numa central de alarmes JA-6x), pode usar os botões A+B e também 1+2. Desta forma, o RC-40 pode ser registado como dois comandos distintos (botões da esquerda A+B e botões da direita 1+2).

Substituição de pilha

Quando a bateria se encontra fraca e a gama de distância de operação do comando fica mais reduzida, substituir a pilha por uma nova do tipo L1016.

Especificações

Alimentação	<i>pilha 6V (tipo L1016)</i>
Duração pilha	<i>tipicamente 1 ano</i>
Frequência operação	<i>433.92 MHz</i>
Comunicação rádio	<i>digital floating code</i>
Bloqueio teclado	<i>opcional</i>
<i>De acordo com EN ETSI 300220, ETS 300683 e EN 50134.</i>	

© Copyright 2004

